JAY-tech®

LED Full-HD TV 832

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

DE

Wichtige Anweisungen

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON FEUER, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

- Dieses Produkt darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie etwa Vasen auf das Gerät gestellt werden.

- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.

- Reinigen Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers (zu Einzelheiten siehe „Wartung“). Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose.

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

- Verhindern Sie, dass Objekte auf das Produkt fallen oder Flüssigkeiten darauf verschüttet werden.

- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Verlegen Sie Netzkabel so, dass es unwahrscheinlich ist, dass auf sie getreten oder sie von darauf oder daneben gestellten Gegenständen eingeklemmt werden. Achten Sie dabei besonders auf Stecker, Steckdosenleisten und die Stelle, an der die Kabel mit dem Produkt verbunden sind.

- Wenn der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Trennvorrichtung genutzt wird, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich bleiben.

- Verzichten Sie in den folgenden Fällen auf den Betrieb des Produkts.
  - Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
  - Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Objekt gelangt sind.
  - Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
  - Wenn das Produkt nicht betriebsfähig ist, obwohl es der Bedienungsanleitung gemäß bedient wird.
  - Wenn das Produkt fallengelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst Instand zu setzen; bringen Sie es zur Wartung

oder Reparatur einem Reparaturbetrieb für Elektrogeräte Ihrer Wahl.

- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht.

ACHTUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON VERLETZUNGEN ODER GERÄTE- BZW. SACHSCHÄDEN:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den nicht-gewerblichen, nicht-industriellen persönlichen Gebrauch als Fernsehgerät vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt zu keinem anderen Zweck.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen, extremen Temperaturen oder langanhaltender Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Objekten, Motoren und Transformatoren fern.
- Verwenden Sie das Produkt bei ungünstigem Wetter nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Fernsehgerät nicht, während Sie ein Fahrzeug führen; dies ist gefährlich und in einigen Ländern verboten.

Längerfristige Wiedergabe bei voller Lautstärke kann das Gehör schädigen.

UMGANG MIT UND VERWENDUNG DER BATTERIEN:

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern. Nur Erwachsene sollten Batterien handhaben.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer, setzen Sie sie keinem Feuer oder anderen Wärmequellen aus.
- Halten Sie die Herstelleranweisungen zur Sicherheit und Nutzung der Batterien ein.

Alle Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung; orientieren Sie sich bei Aussehen und Anzeigen am eigentlichen Produkt.

Inhalt

Erste Schritte

Wichtige Anweisungen 1-2
Merkmale 4
Allgemeine Teile 5-6
Fernbedienung 7-8
Fernbedienung vorbereiten 9
Anschlüsse 10-14

Bedienung

Grundlegende Bedienung 15-21
Hauptmenü 22-33
DTV-Modus (DVB-T) 22-32
ATV- und andere Modi 32
PC-Modus 32-33

Referenz

Pflege 34
Technische Daten 34
Wandmontage 35
Problemlösung 36

Merkmale

81 cm- (32 Zoll) TFT-Display

Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes 81 cm- (32 Zoll) TFT-Display für klare Sicht und mit geringer Strahlung.

- AUTOMATISCHE SENDERSUCHE
- DIGITALFERNSEHEMPFANG
- EPG (Elektronische Programmzeitschrift)
- VIDEOTEXT (EUROPA)
- USB-MULTIMEDIA-WIEDERGABE
- MEHRSPRACHIGE BILDSCHIRMANZEIGE
- FERNBEDIENUNG MIT ALLEN FUNKTIONEN
- EINGÄNGE HDMI, YPbPr, AV, CI, VGA, PC AUDIO UND SCART
- KOAXIALAUSGANG
- KOPFHÖRERAUSGANG
- ABNEHMBARE STÄNDERHALTERUNG
- BUCHSE FÜR AUSSENANTENNE
- EINGEBAUTE LAUTSPRECHER
- RAUSCHUNTERDRÜCKUNG

Allgemeine Teile

Hauptgerät

Ansicht von vorne

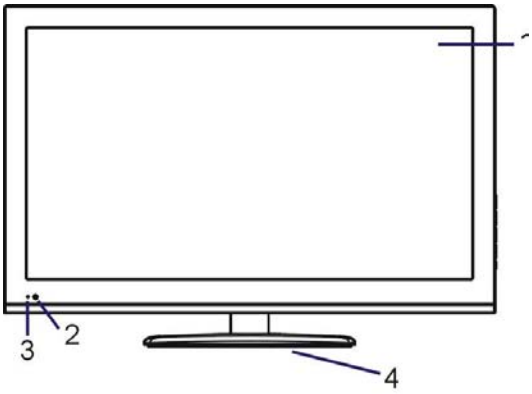

1. TFT-Bildschirm
2. Fernbedienungssensor
3. Betriebsanzeige: Im Bereitschaftsmodus leuchtet die Anzeige rot; wird das Gerät eingeschaltet, leuchtet die Anzeige blau.
4. Ständerhalterung
5. VOL +/-: Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder zur Bewegung nach links/rechts.
6. CH +/-: Zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders oder zur Bewegung nach unten/oben.
7. MENU-Taste: Zum Aufrufen der Menüeinstellungsseite.
8. SOURCE-Taste: Zur Auswahl der Eingangsquelle.
9. POWER-Taste: Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers.

Seitenansicht

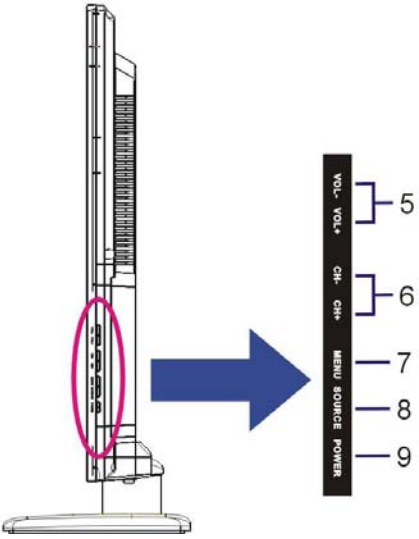

Allgemeine Teile

Ansicht von hinten

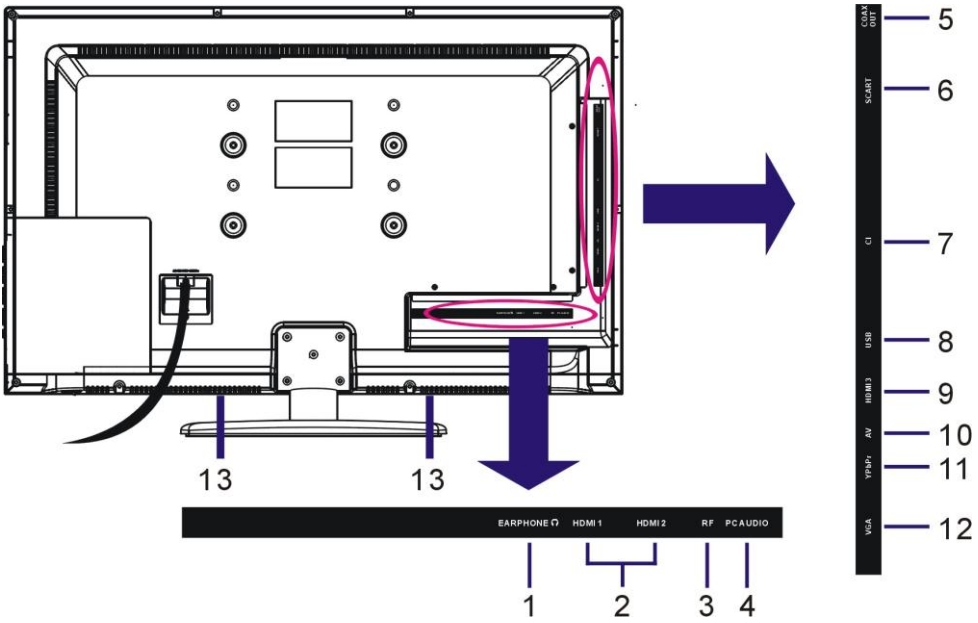

1. Kopfhöreranschluss
2. HDMI1/HDMI2-Eingänge
3. HF-Eingang – Zum Anschließen der externen Antenne.
4. PC-Audioeingang
5. Koaxialausgang
6. SCART-Eingang
7. CI-Eingang
8. USB-Eingang – Zur Wiedergabe von Multimedia-Dateien.
9. HDMI3-Eingang
10. AV-Eingang
11. YPbPr-Eingang
12. VGA-Eingang
13. Integrierte Lautsprecher

Fernbedienung

1. **POWER:** Versetzt das Gerät in den Bereitschaftsmodus; ein erneutes Drücken schaltet es ein.
2. **MUTE:** Stellt den Ton stumm.
3. **AUTO:** Passt den Bildschirm automatisch an (im PC/VGA-Modus).
4. **ZAHLENTASTEN (0-9):** Zum Eingeben von Zahleninformationen wie Sendernummer usw.
5. **-/--:** Zum Auswählen von einer Stelle, zwei Stellen und drei Stellen.
6. **⟲:** Zur Rückkehr zum vorhergehenden Sender oder zur vorhergehenden Eingangsquelle.
7. **ASPECT:** Durch wiederholtes Drücken dieser Taste kann das gewünschte Bildseitenverhältnis gewählt werden.
8. **AUDIO:** Zum Auswählen einer anderen Tonspur.
9. **VOL +/-:** Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke.
10. **CH+/-:** Zur Wiedergabe des nächsten/vorhergehenden Senders.
11. **DISPLAY:** Zum Aufrufen von Informationen zur aktuellen Sendung.
12. **▲ :** Aufwärtsnavigationstaste.
13. **◄ :** Linksnavigationstaste.
14. **OK:** Zum Bestätigen einer Auswahl.
15. **►:** Rechtsnavigationstaste.
16. **▼ :** Abwärtsnavigationstaste.
17. **MENU:** Zum Aufrufen des Hauptmenüs. Ein erneutes Drücken bewirkt eine Rückkehr zur vorhergehenden Menüseite.
18. **EXIT:** Zum Verlassen der Menüseite.
19. **SOURCE:** Zum Wechseln der Eingangsquelle.
20. **P-MODE:** Zum Auswählen des gewünschten Bildmodus.
21. **SLEEP:** Zum Einstellen der Zeit, nach der sich das Gerät ausschalten soll.
22. **S-MODE:** Zum Auswählen des gewünschten Tonmodus.
23. **FAV:** Zum Aufrufen der Lieblingssenderlistenseite.
24. **FAV-:** Zum Wiedergeben des vorhergehenden Lieblingssenders.
25. **EPG:** Zum Aufrufen der elektronischen Programmzeitschrift.
26. **FAV+:** Zum Wiedergeben des nächsten Lieblingssenders.
27. **TEXT:** Zum Aufrufen von Videotext.
28. **HOLD:** Zum Anhalten des Videotexts.
29. **SUBTITLE:** Zur Anzeige der Untertitel. Durch erneutes Drücken werden die Untertitel wieder ausgeblendet.
30. **TV/RADIO:** Zum Umschalten des Gerätes zwischen Fernsehen und Radio.
31. **INDEX:** Zum Aufrufen der Indexseite.
32. **SIZE:** Zum Ändern der Videotextgröße.
33. **SUBPAGE:** Zum Aufrufen einer untergeordneten Videotextseite.

34. **REVEAL:** Zum Ausblenden von Videotext oder Anzeigen ausgeblendeter Zeichen.
35. **MEDIA:** Zum direkten Aufrufen des MEDIA-Modus.
36. ⏯ **:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
37. ⏩ **:** Für den Schnellvorlauf.
38. ⏪ **:** Für den Schnellrücklauf.
39. ● **:** Aufnahme (keine Funktion bei diesem Modell)
40. ■ **:** Zum Beenden der Wiedergabe.
41. ⏭■ **:** Zum Wiedergeben des nächsten Kapitels.
42. ⏮ **:**Zum Wiedergeben des vorhergehenden Kapitels.
43. **ROTE Taste.**
44. **GRÜNE Taste.**
45. **BLAUE Taste.**
46. **GELBE Taste.**

Fernbedienung vorbereiten

Batterien einlegen

Setzen Sie die Batterien wie in den folgenden Abbildungen dargestellt ein. Achten Sie darauf, dass die Pole + und – wie im Batteriefach angegeben ausgerichtet sind (Abb. 1).

LEBENSDAUER DER BATTERIEN

- Die Batterien halten normalerweise ein Jahr; die genaue Lebensdauer hängt jedoch davon ab, wie häufig die Fernbedienung benutzt wird.
- Sollte die Fernbedienung auch bei Betätigung in der Nähe des Geräts nicht funktionieren, ersetzen Sie die Batterien.
- Verwenden sie zwei AAA-Trockenbatterien.

Hinweis:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie sie auch keinen anderen Schlägen und Stößen aus. Dies könnte die Teile beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.
- Wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.

Fernbedienung verwenden

Richten Sie die Fernbedienung aus einer Entfernung von höchsten 6 m vom Fernbedienungssensor entfernt in einem Winkel innerhalb von 60 ° auf die Vorderseite des Geräts (Abb. 2).

Hinweise:

- Die Betriebsentfernung kann je nach Zimmerbeleuchtung variieren.
- Richten Sie kein helles Licht auf den Fernbedienungssensor.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Fernbedienung und den Fernbedienungssensor.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig mit der Fernbedienung eines anderen Gerätes.

Abb. 1

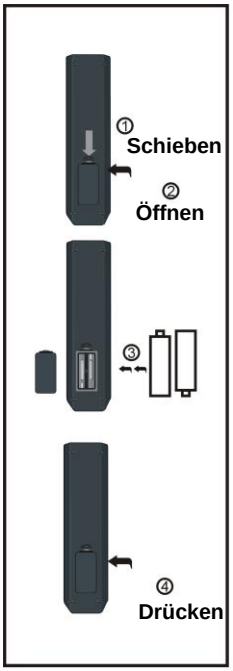

Abb. 2

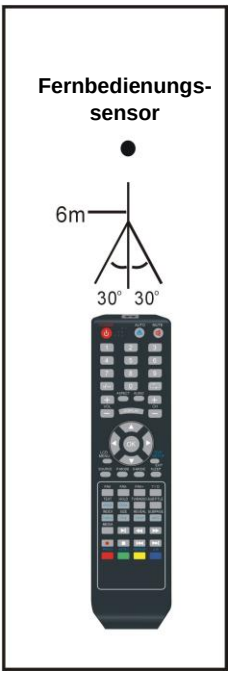

Anschlüsse

- Achten Sie darauf, dass alle Kabel vom Hauptgerät getrennt sind, bevor Sie über das Netzteil eine Verbindung zur Netzstromquelle herstellen.
- Lesen Sie vor dem Anschließen eines anderen Gerätes die Anleitung durch.

An Stromversorgung anschließen

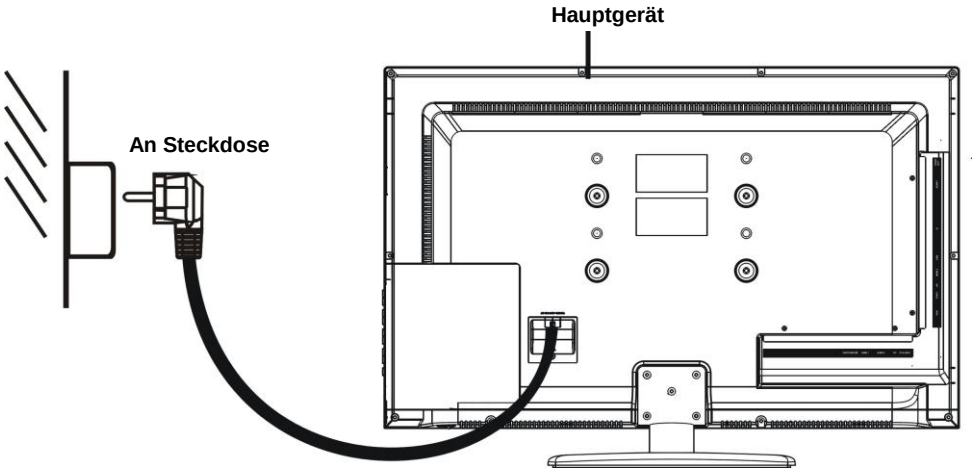

Externe Außenantenne am Gerät anschließen

Für ein optimales Bild sollten Sie eine Außenantenne an der Antennenbuchse anschließen.

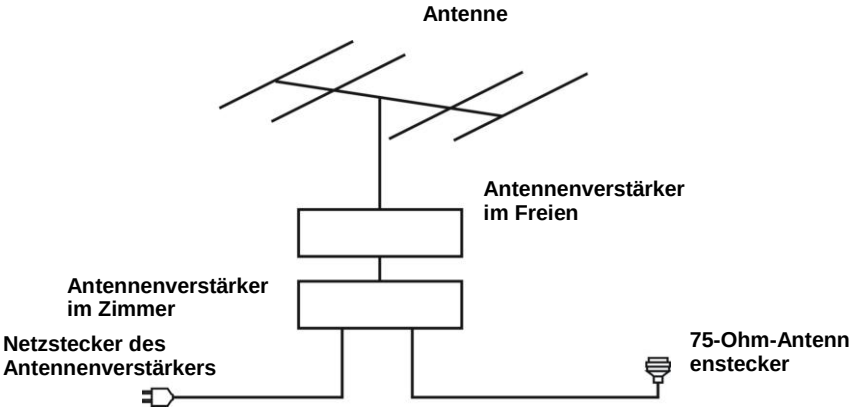

HDMI-Verbindung

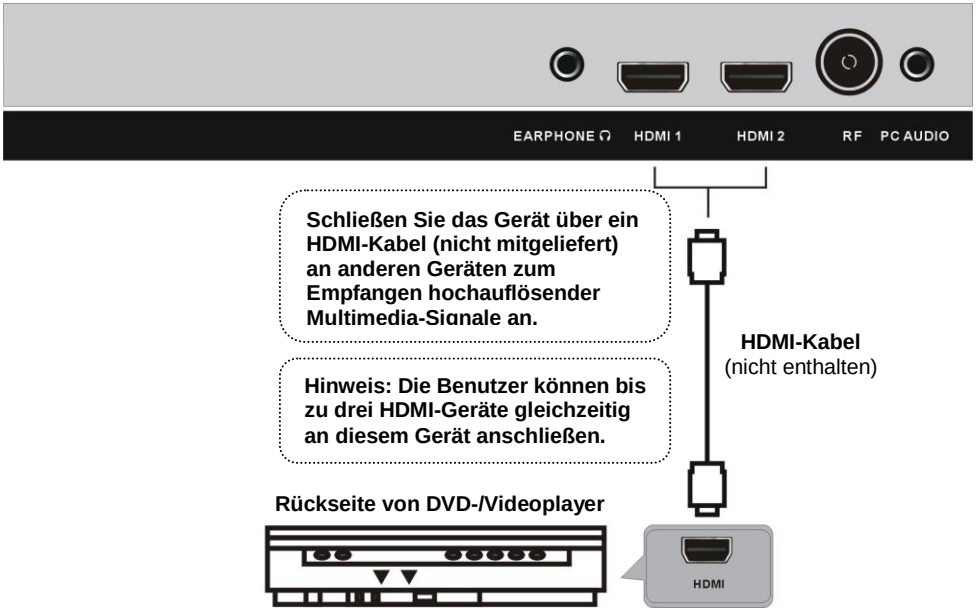
EARPHONE
HDMI 1
HDMI 2
RF
PC AUDIO
Schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an anderen Geräten zum Empfangen hochauflösender Multimedia-Signale an.
HDMI-Kabel
(nicht enthalten)
Hinweis: Die Benutzer können bis zu drei HDMI-Geräte gleichzeitig an diesem Gerät anschließen.
Rückseite von DVD-/Videoplayer
HDMI

SCART-Verbindung

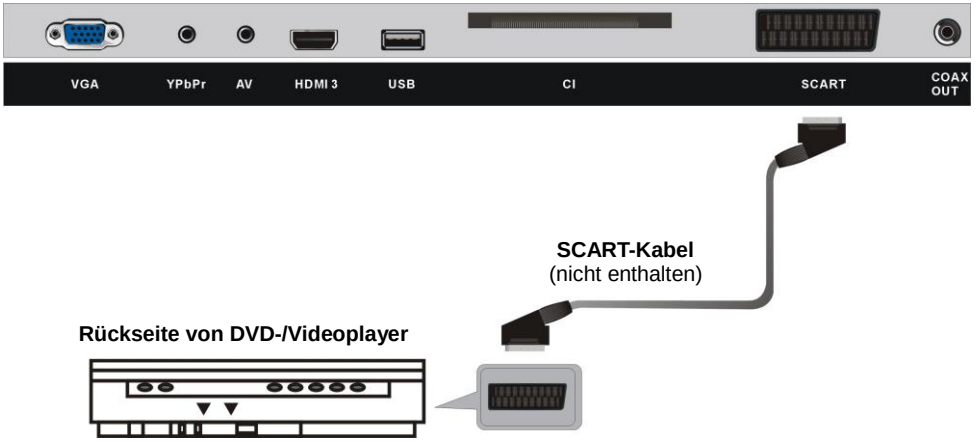

Kopfhörerverbindung

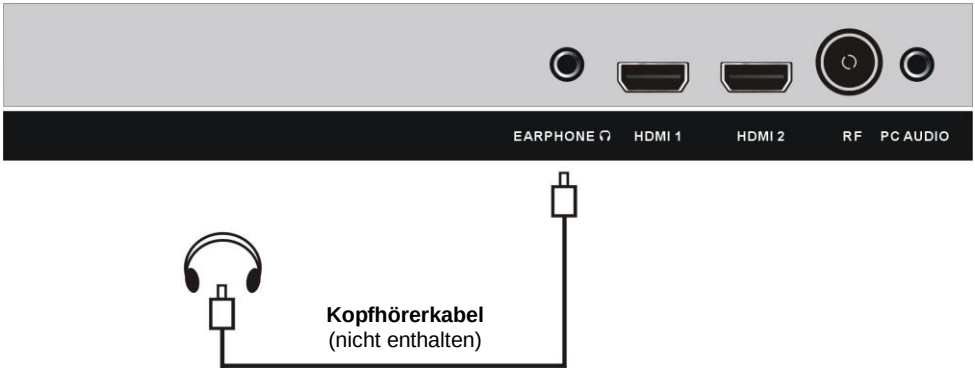

PC/VGA-Verbindung

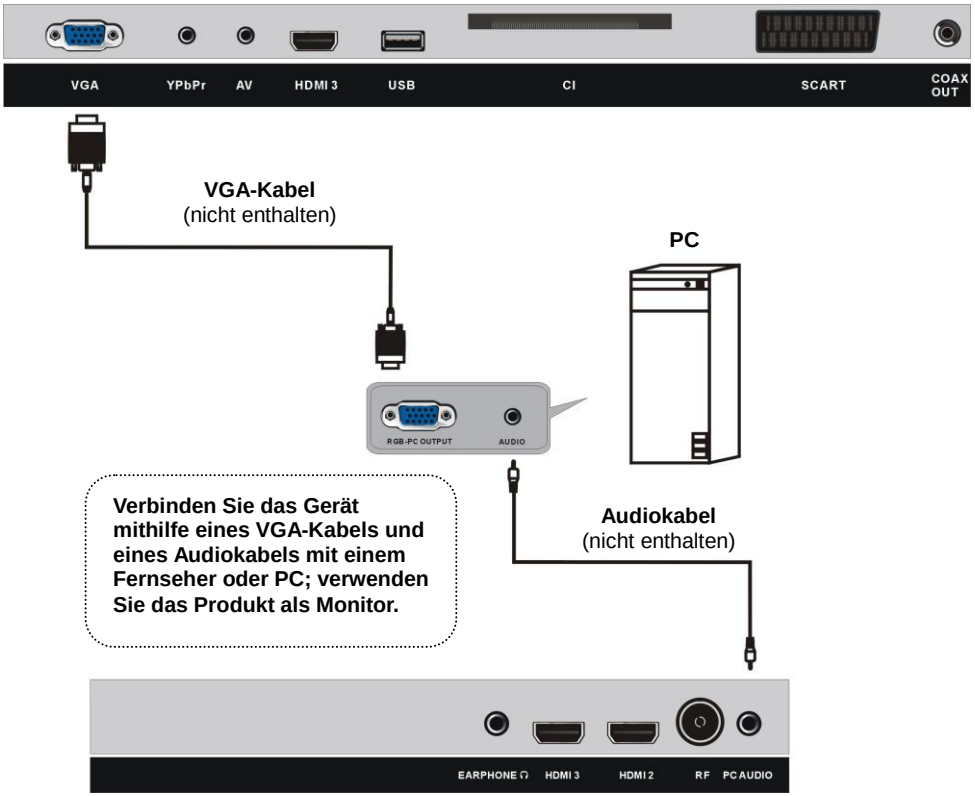

Koaxialverbindung

Verbinden Sie das Gerät über ein Koaxialkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Verstärker oder anderen Audiodekodierern zur Ausgabe koaxialer Audiosignale.

USB-Verbindung

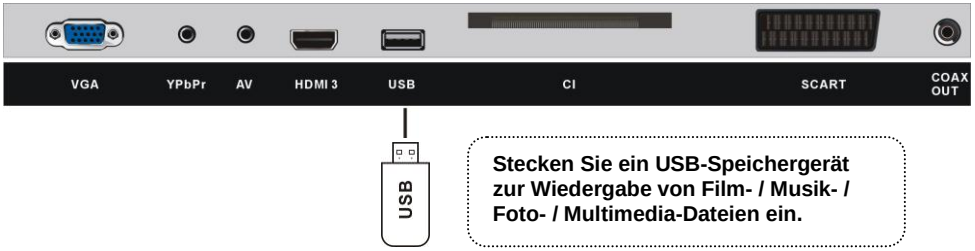

Stecken Sie ein USB-Speichergerät zur Wiedergabe von Film- / Musik- / Foto- / Multimedia-Dateien ein.

Composite-AV-Verbindung

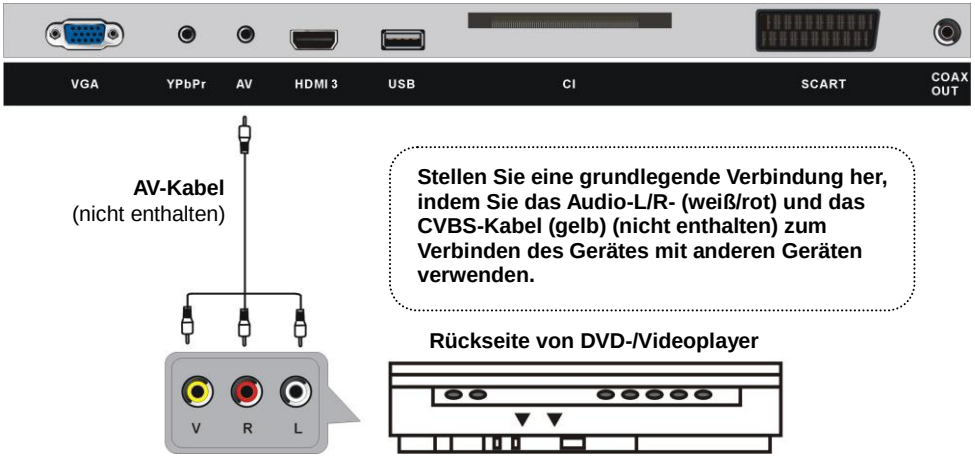

Stellen Sie eine grundlegende Verbindung her, indem Sie das Audio-L/R- (weiß/rot) und das CVBS-Kabel (gelb) (nicht enthalten) zum Verbinden des Gerätes mit anderen Geräten verwenden.

YPbPr-Verbindung

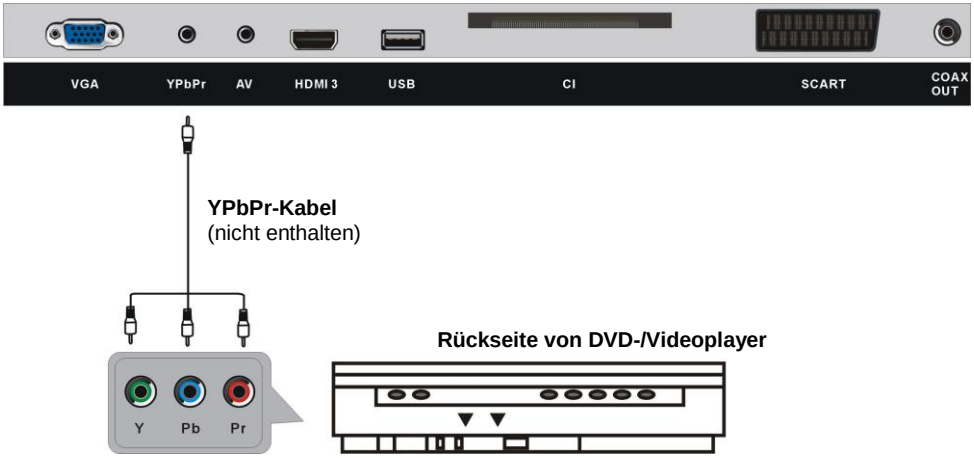

Eine CI-Karte einstecken

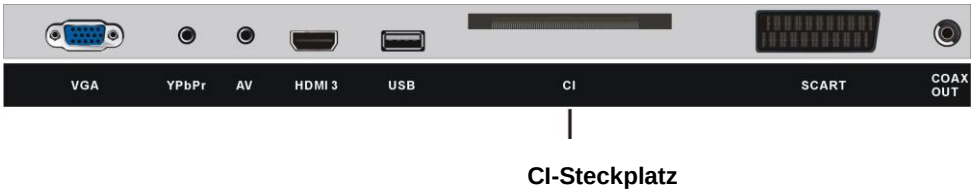

Achten Sie darauf, dass alle Geräte und Netzkabel korrekt angeschlossen sind und das Gerät auf den richtigen Modus eingestellt ist, bevor Sie jegliche Bedienschritte ausführen.

Grundlegende Bedienung

- Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die POWER-Taste am Gerät bzw. an der Fernbedienung (die Betriebsanzeige leuchtet blau); drücken Sie die Taste zum Ausschalten des Gerätes noch einmal (Bereitschaftsmodus) (die Betriebsanzeige leuchtet rot).
- Drücken Sie zum Einstellen des Gerätes auf den ATV- oder DTV-Modus die SOURCE-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung.

Gewünschtes Programm wählen

- Drücken Sie zum Aufrufen des nächsten Senders die Taste CH+.
- Drücken Sie zum Aufrufen des vorherigen Senders die Taste CH-.
- Mit den Zifferntasten an der Fernbedienung können Sie das gewünschte Programm direkt wählen.

Hinweis: Drücken Sie zur Eingabe ein-, zwei- oder dreistelliger Werte wiederholt die Taste -/--.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Passen Sie die aktuelle Lautstärke mit VOL- oder VOL+ an.
- Verfügbarer Bereich: 0-100.

STUMMSCHALTUNG

Drücken Sie zum Stummschalten des Tons die MUTE-Taste, durch erneutes Betätigen schalten Sie den Ton wieder ein.

EINSTELLUNG DER EINGANGSQUELLE

- Drücken Sie zum Aufrufen der Eingangsquellenliste die SOURCE-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle die Aufwärts- oder Abwärtsnavigationstaste, mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl.
- Verfügbare Optionen: DTV, ATV, SCART, YPbPr, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, AV, USB.

PICTURE MODE (Bildmodus)

- Drücken Sie zur direkten Auswahl des gewünschten Bildmodus wiederholt die P-MODE-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Mild (Sanft), User (Benutzer), Dynamic (Dynamisch).

SOUND MODE (Tonmodus)

- Drücken Sie zur direkten Auswahl des gewünschten Tonmodus wiederholt die S-MODE-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Music (Musik), Movie (Film), Sports (Sport),

User (Benutzer).

RUHEZEITEINSTELLUNG (SLEEP TIMER)

- Drücken Sie zum direkten Aufrufen des Schlaftimers wiederholt die SLEEP TIMER-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Off (Aus), 10min (10 Min.), 20min (20 Min.), 30min (30 Min.), 60min (60 Min.), 90min (90 Min.), 120min (120 Min.), 180min (180 Min.), 240min (240 Min.).

VIDEOBILDGRÖSSENEINSTELLUNG

- Drücken Sie zur direkten Auswahl der Videogröße wiederholt die ASPECT-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Panorama, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

Hinweis: Die verfügbare Videobildgröße kann je nach Eingangsquelle unterschiedlich sein.

AUDIOEINSTELLUNG

- Im DTV-Modus: Drücken Sie zum direkten Aufrufen der Menüseite Audio Languages (Audiosprachen) Menüseite die AUDIO-Taste an der Fernbedienung, wählen Sie dann mit den Navigationstasten die gewünschte Option.
- Im ATV-Modus: Drücken Sie zur Auswahl des verfügbaren Soundtracks die AUDIO-Taste.

INFORMATIONSANZEIGE

Drücken Sie zur Anzeige der aktuellen Programminformationen wiederholt die DISPLAY-Taste an der Fernbedienung.

FERNSEHZEITSCHRIFT (NUR IM DTV-MODUS)

Drücken Sie zum Aufrufen der nachstehenden Menüseite die EPG-Taste an der Fernbedienung:

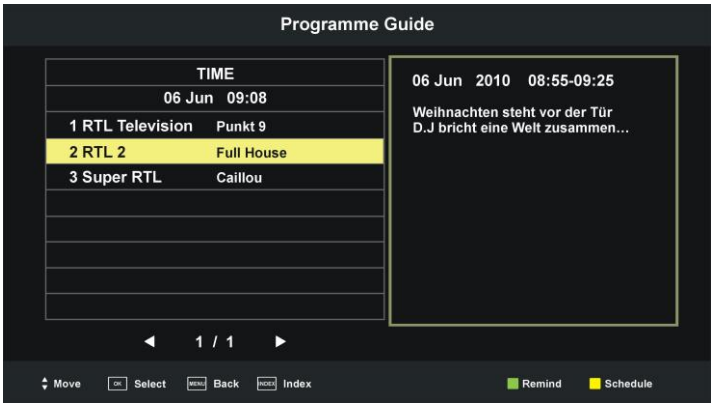

- Mit der INDEX-Taste an der Fernbedienung rufen Sie den Index auf.
- Drücken Sie zum Aufrufen der Seite Remind (Erinnerung) die grüne Taste an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zum Aufrufen der Seite Schedule (Zeitplan) die gelbe Taste an der Fernbedienung.

LIEBLINGSSENDERLISTE

- Drücken Sie zum Aufrufen der Seite Favorite List (Lieblingssender) die FAV-Taste an der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten den gewünschten Sender.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

Hinweis: Drücken Sie während der normalen Wiedergabe die Taste FAV+/FAV-, um direkt zum nächsten oder vorhergehenden Lieblingssender zu gehen.

SCHNELLAUSWAHL

- Rufen Sie die Seite Channel List (Senderliste) mit der OK-Taste an der Fernbedienung auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten den gewünschten Sender.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

TELETEXT

Drücken Sie zur Anzeige der verfügbaren Teletext-Informationen die TEXT-Taste an der Fernbedienung.

TV/RADIO (NUR IM DTV-MODUS)

Drücken Sie zum Umschalten des Gerätes zwischen Fernseh- und Radiomodus die TV/RADIO-Taste an der Fernbedienung (Radio nicht überall in Deutschland empfangbar).

UNTERTITEL

- Drücken Sie zum direkten Aufrufen der Seite Subtitle Language (Untertitelsprache) die SUBTITLE-Taste an der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Option.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

MEDIENWIEDERGABE

- Stecken Sie ein USB-Speichergerät ein.
- Drücken Sie zum Einstellen des Gerätes in den USB-Modus die SOURCE-Taste an der Seite des Gerätes oder an der Fernbedienung.

- Wählen Sie mit den Links- / Rechtsnavigationstasten zwischen PHOTO (Foto) / MUSIC (Musik) / MOVIE (Film) / TEXT (Text).
- Drücken Sie zum Aufrufen der Dateiauswahlseite die OK-Taste, wählen Sie dann mit den Navigationstasten die gewünschte Multimedia-Datei.
- Sobald die gewünschte Datei hervorgehoben ist, können Sie sie mit der OK-Taste zur Wiedergabeliste hinzufügen; durch erneutes Drücken der Ok-Taste entfernen Sie sie wieder von der Wiedergabeliste.
- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ⏯-Taste.
- Mit der EXIT-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüseite zurück.

1. PHOTO (Foto)

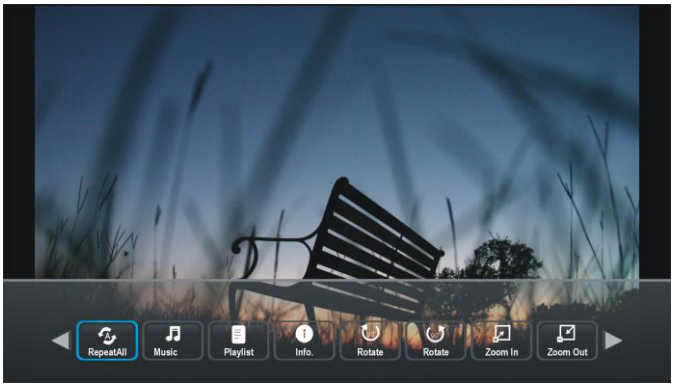

Während der Fotowiedergabe:

- Drücken Sie zum Ein-/Ausblenden der Werkzeugleiste die DISPLAY-Taste.
- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der ⏯-Taste können Sie die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen.
- Mit der ⏮-Taste an der Fernbedienung geben Sie das vorherige Foto in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der ⏭-Taste an der Fernbedienung geben Sie das nächste Foto in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der ■-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.

2. MUSIC (Musik)

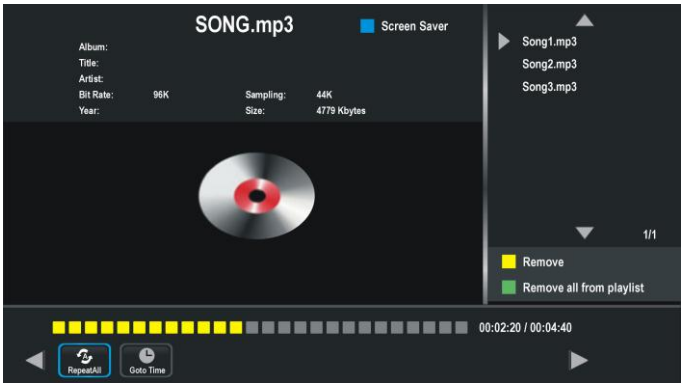

Während der Musikwiedergabe:

- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der ⏯-Taste können Sie die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen.
- Mit der ◀◀-Taste an der Fernbedienung starten Sie den Schnellrücklauf.
- Mit der ▶▶-Taste an der Fernbedienung starten Sie den Schnellvorlauf.
- Mit der ⏮-Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Audiodatei in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der ⏭-Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Audiodatei in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der grünen Taste entfernen Sie alle Dateien von der Wiedergabeliste.
- Mit der gelben Taste entfernen Sie die aktuelle Datei von der Wiedergabeliste.
- Mit der blauen Taste rufen Sie den Bildschirmschoner-Modus auf, durch Betätigung einer beliebigen Taste an der Fernbedienung verlassen Sie den Bildschirmschoner-Modus.
- Mit der ■-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.

3. MOVIE (Film)

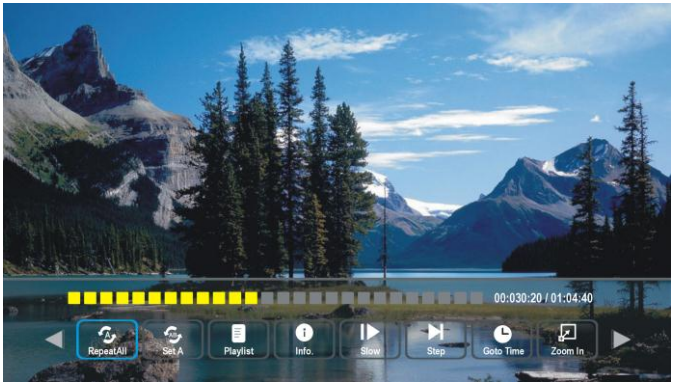

Während der Filmwiedergabe:

- Drücken Sie zum Ein-/Ausblenden der Werkzeugleiste die DISPLAY-Taste.
- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der ⏯-Taste können Sie die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen.
- Mit der ◀◀-Taste an der Fernbedienung starten Sie den Schnellrücklauf.
- Mit der ▶▶-Taste an der Fernbedienung starten Sie den Schnellvorlauf.
- Mit der ⏮-Taste an der Fernbedienung geben Sie das vorherige Video in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der ⏭-Taste an der Fernbedienung geben Sie das nächste Video in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der ■-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.

4. TEXT

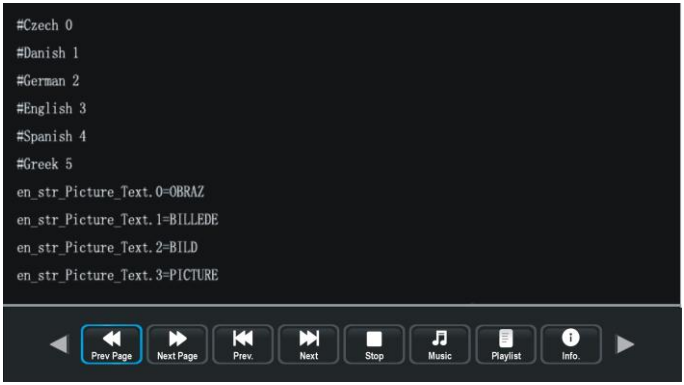

Während der Textwiedergabe:

- Drücken Sie zum Ein-/Ausblenden der Werkzeugleiste die DISPLAY-Taste.
- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der ◀◀-Taste an Fernbedienung zeigen Sie die vorherige Seite an.
- Mit der ▶▶-Taste an Fernbedienung zeigen Sie die nächste Seite an.
- Mit der ⏮-Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Textdatei in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der ⏭-Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Textdatei in der Wiedergabeliste wieder.
- Mit der ■-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.

Hauptmenü

- Das Gerät enthält verschiedene Einstellungsmenüs. Nach Eingabe der Erstprogrammierung bleiben diese Einstellungen im Speicher, bis sie geändert werden, so dass das Gerät stets auf die gleiche Weise bedient werden kann.
- Die Einstellungen bleiben im Speicher, bis sie geändert werden, auch wenn das Gerät in den Bereitschaftsmodus versetzt wird.

Allgemeine Vorgehensweise bei Grundeinstellungen

- Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die MENU-Taste an der Seite des Gerätes oder an der Fernbedienung.
- Mit den Links- / Rechtsnavigationstasten wählen Sie zwischen verschiedenen Menüs.
- Drücken Sie zum Aufrufen eines Menüs die OK-Taste, wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten die gewünschte Option.
- Drücken Sie zum Aufrufen der Anpassungsmenüseite die OK-Taste.
- Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.
- Mit der MENU-Taste speichern Sie die aktuelle Einstellung und kehren zum vorherigen Menü zurück.
- Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Menü.

DTV-Modus (DVB-T)

Drücken Sie zum Einstellen des Gerätes in den DTV-Modus die SOURCE-Taste an der Seite des Gerätes oder an der Fernbedienung.

Erstmalige Installation

Bei der ersten Benutzung erscheint nach dem Einschalten dieses Gerätes die nachstehende Menüseite auf dem Bildschirm:

OSD Language (OSD-Sprache)

Wählen Sie mit den Links- / Rechtsnavigationstasten die gewünschte Bildschirmsprache.

Country (Land)

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste das Land, in dem Sie leben.

Tune Type (Einstellungstyp)

Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Einstellungstyps die Links- / Rechtsnavigationstaste.

Sobald die obigen Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl und zum Aufrufen der Seite Channel Tuning (Sendereinstellung) die OK-Taste. Anschließend sucht das Gerät automatisch alle verfügbaren ATV- und DTV-Sender.

- Wenn Sie die ATV- oder DTV-Senderabstimmung überspringen möchten, drücken Sie

die MENU-Taste und wählen anschließend mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die Option YES (Ja); bei Auswahl von NO (Nein) setzen Sie die Abstimmung fort.

- Wenn Sie die gesamte Einstellung verlassen möchten, drücken Sie die EXIT-Taste und wählen anschließend mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die Option YES (Ja); bei Auswahl von NO (Nein) setzen Sie die Abstimmung fort.

1. CHANNEL (Sender)

1.1 Auto Scan (Auto-Suche)

Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten die Option Auto Scan (Auto-Suche), drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.

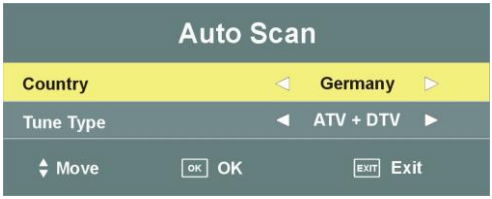

Country (Land)

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste das Land, in dem Sie leben.

Tune Type (Einstellungstyp)

Drücken Sie zur Auswahl des Einstellungstyps die Links- / Rechtsnavigationstaste.

Sobald die obigen Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie zum Start der automatischen Sendersuche die OK-Taste.

1.2 DTV Manual Tuning (Manuelle DTV-Einstellung)

Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten die Option DTV Manual Tuning (Manuelle DTV-Einstellung), drücken Sie zum Aufrufen der nachstehenden Seite die OK-Taste:

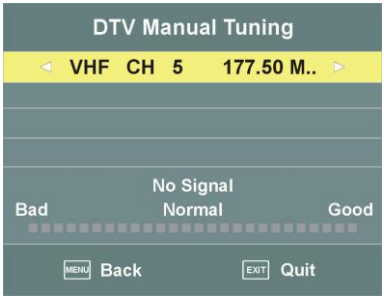

Wählen Sie mit den Links- / Rechtsnavigationstasten einen Sender, drücken Sie zur Suche nach Programmen die OK-Taste.

1.3 ATV Manual Tuning (Manuelle ATV-Einstellung)

Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten die Option ATV Manual Tuning (Manuelle ATV-Einstellung), drücken Sie zum Aufrufen der nachstehenden Seite die OK-Taste:

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die zweite Option.
- Passen Sie sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.
- Mit der roten Taste an der Fernbedienung speichern Sie die Einstellung.

1.4 Programme Edit (Programm bearbeiten)

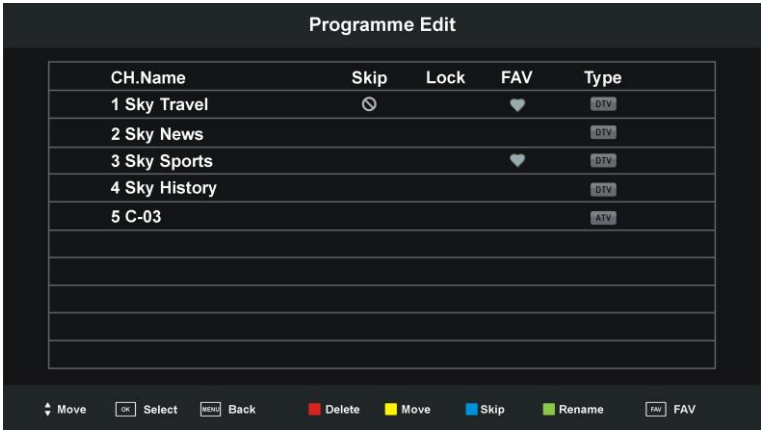
Programme Edit
CH.Name Skip Lock FAV Type
1 Sky Travel DTV
2 Sky News DTV
3 Sky Sports DTV
4 Sky History DTV
5 C-03 ATV
Move Select Back Delete Move Skip Rename FAV

- Rufen Sie mit der roten Taste an der Fernbedienung den Löschen-Modus auf. Bewegen Sie den Cursor dann mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste; drücken Sie zum Löschen eines Senders die rote Taste.
- Rufen Sie mit der grünen Taste an der Fernbedienung den Umbenennen-Modus auf.

Bewegen Sie den Cursor dann mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten, drücken Sie zum Anpassen des Wertes die Links- / Rechtsnavigationstasten.

Hinweis: Die Umbenennen-Funktion ist nur bei analogen Sendern verfügbar.

- Rufen Sie den Modus mit der gelben Taste an der Fernbedienung auf. Bewegen Sie den Cursor dann mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste; drücken Sie zum Verschieben eines Senders die gelbe Taste.
- Drücken Sie zum Überspringen eines Senders die blaue Taste an der Fernbedienung.
- Mit der FAV-Taste fügen Sie einen Sender zur Liste der Lieblingssender hinzu.

1.5 Signal Information (Signalinformationen)

Diese Option dient der Anzeige von Signalinformationen eines digitalen Programmes.

1.6 CI Information (CI-Informationen)

Der Fernseher verfügt über einen CI-Steckplatz, in den Sie ein CAM (Conditional Access Module) (nicht enthalten) einstecken und dadurch DVB-T-Bezahlfernsehen über eine Smartcard sehen können.

Hinweis: Die Kompatibilität mit allen CAM wird nicht garantiert.

Achten Sie vor dem Einstecken des CAM darauf, dass sich der Fernseher im Bereitschaftsmodus befindet. Stecken Sie das CAM-Modul in der richtigen Ausrichtung ein. Bitte stecken Sie es vorsichtig und richtig ein; andernfalls kann es beschädigt werden.

2. PICTURE (Bild)

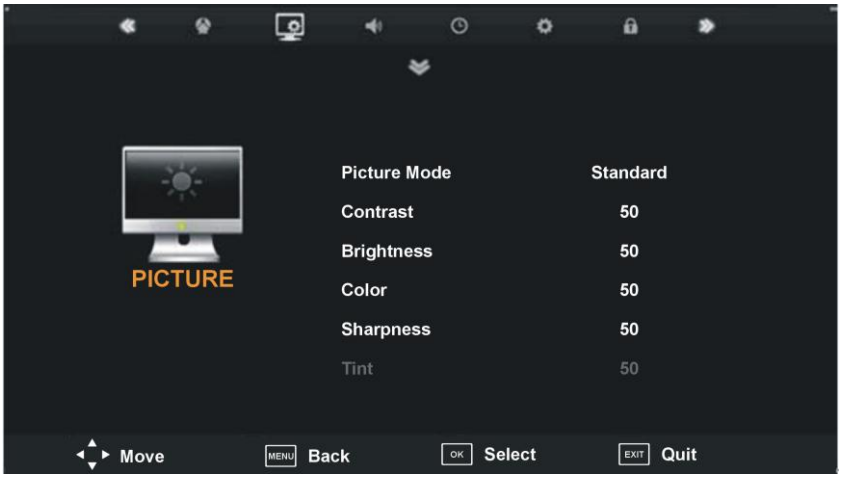

2.1 Picture Mode (Bildmodus)

Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Mild (Sanft), User (Benutzer), Dynamic (Dynamisch).

Hinweis: Falls der Wert von Contrast (Kontrast), Brightness (Helligkeit), Color (Farbe) oder Sharpness (Sättigung) geändert wird, wechselt der Picture Mode (Bildmodus) automatisch zu User (Benutzer).

2.2 Contrast (Kontrast)
Der Kontrastwert lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

2.3 Brightness (Helligkeit)
Der Helligkeitswert lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

2.4 Color (Farbe)
Der Farbsättigungswert lässt sich zwischen 0 und 100 einstellen.

2.5 Sharpness (Schärfe)
Der Schärfewert lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

2.6 Tint (Farbton)
Der Farbtonwert lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.
Hinweis: Diese Option ist nur im NTSC-System verfügbar.

2.7 Color Temp (Farbtemperatur)
Mit diesem Element kann die Farbtemperatur optimal eingestellt werden.
Verfügbare Optionen: User (Benutzer), Cool (Kühl), Medium (Mittel), Warm (Warm).

2.8 Red (Rot)
Der Rotwert lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

2.9 Green (Grün)
Der Grünwert lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

2.10 Blue (Blau)
Der Blauwert lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.
Hinweis: Falls der Wert von Ret (Rot), Green (Grün) oder Blue (Blau) geändert wird, wechselt Color Temp (Farbtemperatur) automatisch zu User (Benutzer).

2.11 Aspect Ratio (Seitenverhältnis)
Verfügbare Optionen: Panorama, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

2.12 Noise Reduction (Rauschreduzierung)
Verfügbare Optionen: Off (Aus), Low (Gering), Middle (Mittel), High (Hoch).

2.13 Screen (Bildschirm) (nur beim PC-Modus)

3. SOUND (Ton)

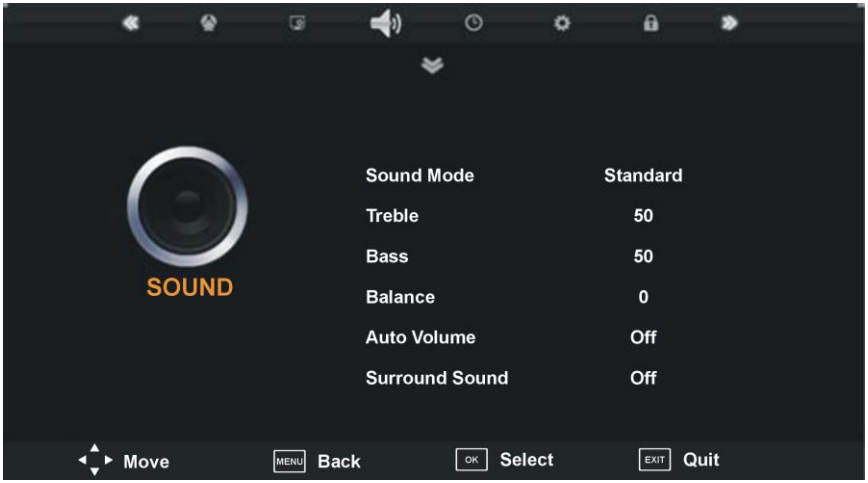

3.1 Sound Mode (Tonmodus)

Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Music (Musik), Movie (Film), Sports (Sport), User (Benutzer).

Hinweis: Falls der Wert von Treble (Höhen) oder Bass (Bässe) geändert wird, wird Sound Mode (Tonmodus) automatisch auf User (Benutzer) eingestellt.

3.2 Treble (Höhen)

Mit diesem Element kann der Pegel höherer Töne auf 0 bis 100 eingestellt werden.

3.3 Bass (Bässe)

Mit diesem Element kann der Pegel tieferer Töne auf 0 bis 100 eingestellt werden.

3.4 Balance (Balance)

Mit diesem Element kann die Audioausgabe am linken und rechten Lautsprecher auf -50 bis +50 eingestellt werden.

3.5 Auto Volume (Auto-Lautstärke)

Diese Option dient dem De-/Aktivieren der automatisch Lautstärkeregelung.

3.6 Surround Sound (Raumklang)

Diese Option dient dem De-/Aktivieren der Raumklang-Funktion.

3.7 SPDIF Mode (SPDIF-Modus)

Verfügbare Optionen: Auto, PCM, Off (Aus).

4. TIME (Zeit)

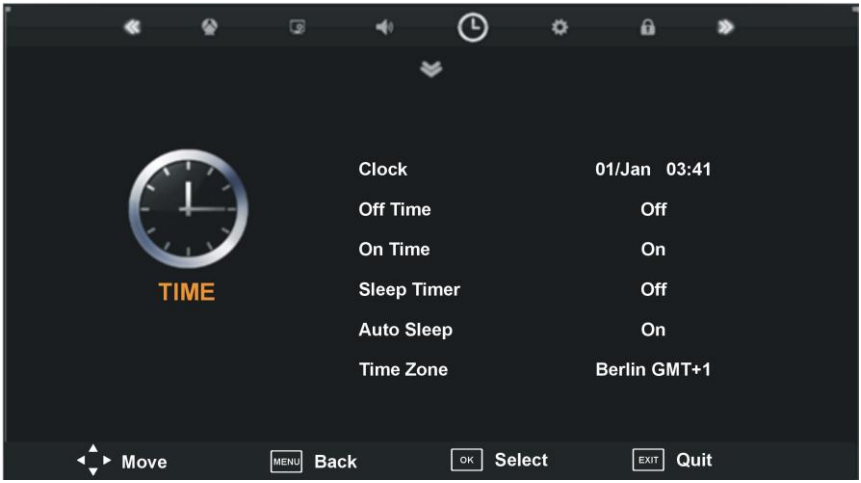

4.1 Clock (Uhr)

- Falls die DTV-Suche nicht durchgeführt wird oder keine digitalen Sender verfügbar sind, kann der Benutzer die Uhr manuell einstellen.
- Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten Date (Datum) / Month (Monat) / Year (Jahr) / Hour (Stunde) / Minute (Minute).
- Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.

Hinweis: Während der normalen Wiedergabe eines digitalen Senders kann die Uhr nur beim ersten Aufrufen angepasst werden.

4.2 Off Time (Abschalttimer)

Diese Option dient dem Einstellen der Zeit zur automatischen Abschaltung.

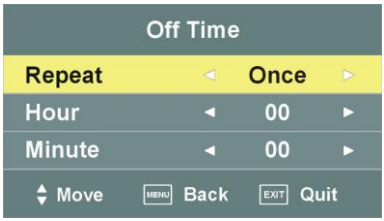

- Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten Repeat (Wiederholen) / Hour (Stunde) / Minute (Minute).

- Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.

4.3 On Time (Einschaltzeit)

Diese Option dient dem Einstellen der Zeit zur automatischen Einschaltung.

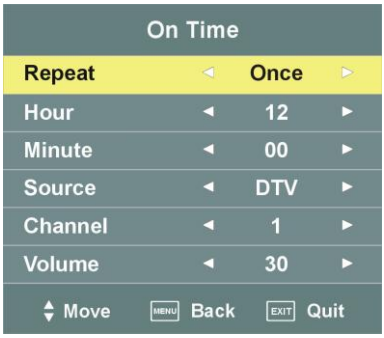

- Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten die gewünschte Option.
- Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.

Hinweis: Falls kein Sender verfügbar ist, kann kein Sender angepasst werden und die Option wird ausgegraut.

4.4 Sleep Timer (Schlaftimer)

Mit diesem Element wird eingestellt, wann das Gerät automatisch den Bereitschaftsmodus aufruft.

Verfügbare Optionen: Off (Aus), 10min (10 Min.), 20min (20 Min.), 30min (30 Min.), 60min (60 Min.), 90min (90 Min.), 120min (120 Min.), 180min (180 Min.), 240min (240 Min.).

4.5 Auto Sleep (Auto-Schlafen)

Diese Option dient dem De-/Aktivieren des automatischen Ruhezustands.

4.6 Time Zone (Zeitzone)

Mit dieser Option wählen Sie die gewünschte Zeitzone.

5. OPTION (Option)

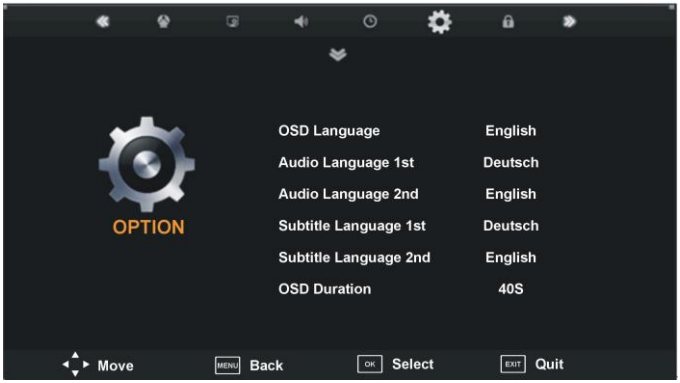

5.1 OSD Language (OSD-Sprache)
Diese Option dient der Auswahl der gewünschten Bildschirmsprache.

5.2 Audio Language 1st (1. Audiosprache)
Mit dieser Option wählen Sie die gewünschte erste Audiosprache.

5.3 Audio Language 2nd (2. Audiosprache)
Mit dieser Option wählen Sie die gewünschte zweite Audiosprache.

5.4 Subtitle Language 1st (1. Untertitelsprache)
Mit dieser Option wählen Sie die gewünschte erste Untertitelsprache.

5.5 Subtitle Language 2nd (2. Untertitelsprache)
Mit dieser Option wählen Sie die gewünschte zweite Untertitelsprache.

5.6 OSD Duration (OSD-Zeitüberschreitung)
Diese Option dient der Auswahl der gewünschten Menüanzeigedauer.

5.7 Country (Land)
Zeigt das Land zur automatischen Einstellung.

5.8 Restore Factory Default (Werkseinstellungen wiederherstellen)
Mit diesem Element lässt sich das Gerät auf die werksseitigen Einstellungen zurücksetzen.

6. LOCK (Sperren)

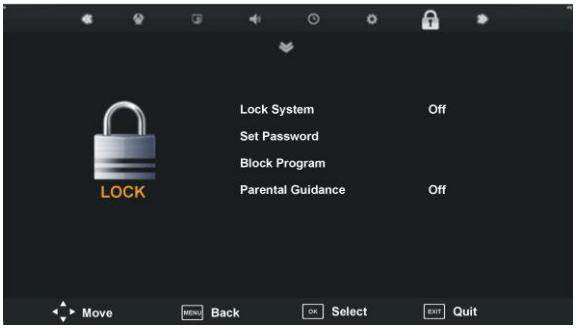

6.1 Lock System (System sperren)

Geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten an der Fernbedienung ein.
Hinweis: Das werkseitige Standardkennwort lautet „**0000**“.

6.2 Set Password (Kennwort einstellen)

Drücken Sie zur Eingabe von „Please enter old password (Bitte altes Kennwort eingeben)“, „Please enter new password (Bitte neues Kennwort eingeben)“ und „Confirm new password (Neues Kennwort bestätigen)“ die Zifferntasten an der Fernbedienung.

6.3 Block Program (Programm sperren)

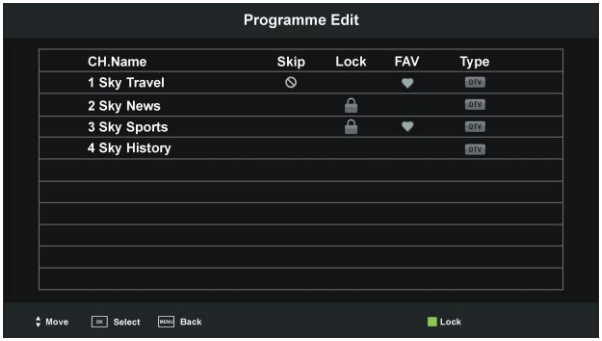

- Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten den gewünschten Sender.
- Drücken Sie zum Sperren/Freigeben eines Senders die grüne Taste an der Fernbedienung.

6.4 Parental Guidance (Kindersicherung)

Dieses Element dient zur Auswahl der gewünschten Kindersicherungseinstellung.
Verfügbare Optionen: Off (Aus), 4-18 (4 – 18).

ATV- und andere Modi

- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle die SOURCE-Taste an der Seite des Gerätes bzw. an der Fernbedienung.
- Bitte beachten Sie zur Menübedienung der oberen Modi die Menübedienung des DTV-Modus.

PC-Modus

- Schalten Sie Ihren Computer ein, schließen Sie ihn an den Fernseher an.
- Drücken Sie zum Einstellen des Gerätes in den PC-Modus die SOURCE-Taste an der Seite des Gerätes oder an der Fernbedienung.
- Rufen Sie mit der MENU-Taste das Hauptmenü auf, wählen Sie mit den Links- / Rechtsnavigationstasten die Option PICTURE (Bild).
- Drücken Sie dann die OK-Taste, wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten Screen (Bildschirm).
- Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs noch einmal die OK-Taste.

- Wählen Sie mit den Aufwärts- / Abwärtsnavigationstasten die gewünschte Option.
- Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.

Auto Adjust (Auto-Anpassung)
Dieses Element dient der automatischen Anpassung des Bildschirmwertes.

Horizontal Pos. (Horizontale Position)
Dieses Element dient der Einstellung der horizontalen Position auf 0 bis 100.

Vertical Pos. (Vertikale Position)
Dieses Element dient der Einstellung der vertikalen Position auf 0 bis 100.

Size (Größe)
Dieses Element dient der Einstellung der Größe auf 0 bis 100.

Phase
Dieses Element dient der Einstellung der Phase auf 0 bis 100.
Hinweis: Das Bild wackelt, bis eine geeignete Phaseneinstellung gefunden ist.

Beachten Sie zu den Menüs PICTURE (Bild), SOUND (Ton), TIME (Zeit), OPTION (Option) und LOCK (Sperren) die Menübedienung zum DTV-Modus.

EG Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.
Die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.jay-tech.de.

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altergeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Pflege

- Versetzen Sie das Gerät vor der Reinigung mit Hilfe der POWER-Taste in den Bereitschaftsmodus, ziehen Sie das Netzkabel.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Sollte die Oberfläche extrem verschmutzt sein, reinigen Sie sie mit einem Tuch, das in eine schwache wässrige Seifenlösung getaucht und gründlich ausgewrungen wurde; wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzol, Verdünnungsmittel, Reinigungsflüssigkeit oder andere Chemikalien. Entfernen Sie Staub nicht mit Druckluft.

Technische Daten

Display	81 cm- (32 Zoll) LED-TV
Auflösung	1920 x 1080
Pixelabstand	0,12125 (H) x 0,36375 (V) mm
Luminanz	200 cd/m²
Kontrastverhältnis	6000:1
Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	Max. 12 ms
Betrachtungswinkel	176 (H) / 176 (V)
Sichtbarer Bereich	697,7 (H) x 392,3 (V) mm
Betriebslebenszeit	50.000 Std.
Multimedia-Wiedergabeformat	**Film:** AVI, MOV, MKV, MP4
	Musik: MP3, WAV, WMA, AAC, AC3
	Foto: JPEG, BMP, PNG
Stromversorgung	100 – 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Stromverbrauch	≤65 W
Betriebstemperatur	-5 °C – 45 °C
Abmessungen	770 (B) x 190 (T) x 483 (H) mm
Gewicht	Ca. 9.300 g

***Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.**

Wandmontage

- Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie Ihren Fernseher an der Wand montieren möchten. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Schäden am Produkt oder Verletzungen, falls Sie das Fernsehgerät eigenhändig montieren.
- Montieren Sie den Fernseher nicht an der Wand, während er eingeschaltet ist. Dies kann aufgrund von Stromschlaggefahr Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zur Montage dieses Fernsehers standardmäßige M6-Schrauben (12 mm / 4 Stück).

Rückseite Ihres Fernsehers

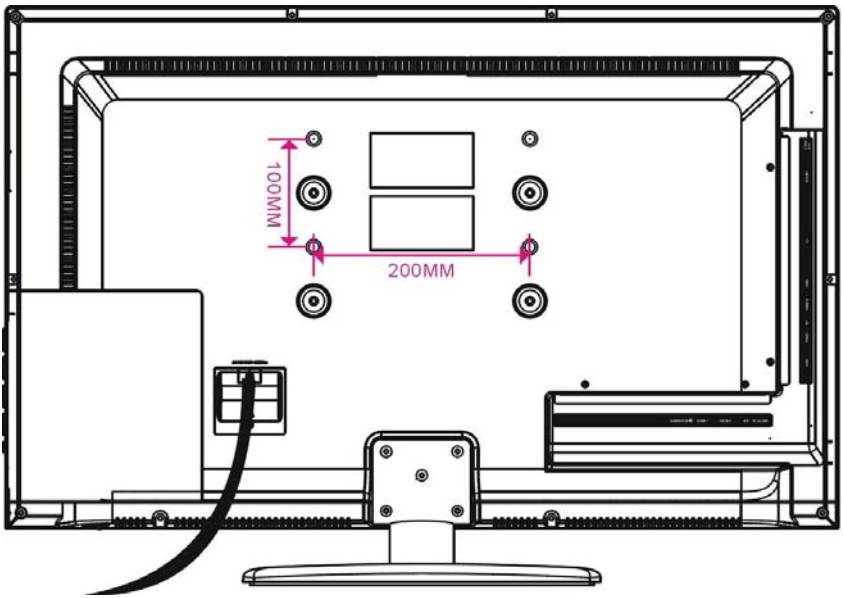

Allgemeine Problemlösung

Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einer Störung des Geräts ausgehen:

Symptom	Lösung
Kein Strom	Stecken Sie das Netzteil fest in die Steckdose.
Kein Bild	Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind.
● Kein Ton ● Verzerrter Ton	● Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind. ● Prüfen Sie, ob die Eingangseinstellungen für das TV- und das Stereosystem richtig sind. ● Stellen Sie die Lautstärke des Hauptgeräts mithilfe der Tasten VOL+/VOL- auf einen geeigneten Pegel ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	● Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind. ● Die Batterien sind leer:: Ersetzen Sie sie durch neue. ● Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und betätigen Sie sie erneut. ● Benutzen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 6 m vom Fernbedienungssensor am Fernseher. ● Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor am Fernseher.
Die Tasten funktionieren nicht (am Hauptgerät und/oder an der Fernbedienung)	Trennen Sie das Netzteil und schließen Sie es wieder an. (Möglicherweise arbeitet das Gerät aufgrund eines Gewitters, statischer Elektrizität oder anderer Faktoren nicht einwandfrei.)
Symptom (TV)	**Lösung**
Kein Bild oder ein schlechtes Bild	● Stellen Sie die Antenne neu ein oder verwenden Sie eine Außenantenne. ● Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters (falls es in einem Gebäude genutzt wird). ● Entfernen Sie Vorrichtungen vom Gerät, die Störstrahlung aussenden. ● Wiederholen Sie die automatische Sendersuche. ● Versuchen Sie einen anderen Sender zu wählen.
Kein Ton oder schlechter Ton	● Prüfen Sie die Audioeinstellungen. ● Drücken Sie die MUTE-Taste an der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben. ● Entfernen Sie die Kopfhörer.
Rauschen oder andere Störungen	Elektronische Geräte in der Nähe verursachen Störungen. Stellen Sie das Gerät oder die störenden Geräte um.

Umweltschutz

Seit 01.10.1998 dürfen alle verbrauchten Batterien NICHT mehr in den Hausmüll.
Die Batterien müssen zum Handel - also in die BATT-Boxen - order zu den Sammelstellen der Kommunen zurückgebracht werden.
Bitte HELFEN SIE MIT, dass alle zugunsten unserer Umwelt mitmachen: Sprechen Sie Verwandte, Bekannte und Freunde an.

Bei weiteren Fragen oder auch, wenn der Händler um die Ecke keine BATT-Box hat, wenden Sie sich bitte an das

GRS INFOTELEFON: 01805 - 80 50 30
www.GRS-Batterien.de

Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien
Heidenkampsweg 44, 20097 Hamburg

Danke fürs Mitmachen!

JAY-tech GmbH

Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Deutschland
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

06 . 2012